HONEYGUARDIAN®

User Manual

A36 / Automatic Pet Feeder



Contact Us:

Website: www.honeyguardian.com
Company: HoneyGuardian Direct
Online Support: weiertu@hotmail.com

Honey Guardian
HoneyGuardian

Honey Guardian
HoneyGuardian

HoneyGuardian
HoneyGuardian_3rs

Dear customers,

We appreciate your choice of Honeyguardian automatic pet feeder. Honeyguardian insists on providing premium pet products, helping pet owners feed pets in a scientific and reasonable way and providing pets a healthy lifestyle. We are working for establishing a harmonic pet family. Please browse and you pet pets.

For the sake of convenience of using, please read the user manual carefully and follow the instructions.

Honey Guardian
HoneyGuardian

Honey Guardian
HoneyGuardian

HoneyGuardian
HoneyGuardian_3rs

Contents

English 01-04
German 05-08
French 09-12
Spanish 13-16
Italian 17-20
Japanese 21-24

HONEYGUARDIAN®

A36 / Automatic Pet Feeder

Structural image :

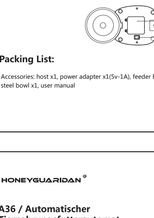

Packing List:

Accessories: host x1, power adapter x1(5v-1A), feeder base x1, stainless steel bowl x1, user manual

Setup Instructions

Control panel instructions:

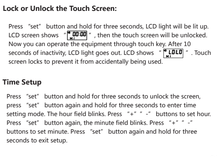

Note: After power adapter is connected or batteries are installed, turn on the power switch at the bottom. LCD screen displaces. The equipment is initiated and self-checking.

Lock or Unlock the Touch Screen:

Press "set" button and hold for three seconds, LCD light will be lit up. LCD screen shows " 00:00 ", then the touch screen will be unlocked. Now you can operate the equipment through touch key. After 10 seconds of inactivity, LCD light goes out. LCD shows " LOCK ". Touch screen locks to prevent it from accidentally being used.

Time Setup

Press "set" button and hold for three seconds to unlock the screen, press "set" button again and hold for three seconds to enter time setting mode. The hour field blinks. Press "+" "-" buttons to set hour. Press "set" button again, the minute field blinks. Press "+" "-" buttons to set minute. Press "set" button again and hold for three seconds to exit setup.

Feeding Setup

Press "set" button and hold for three seconds to unlock the screen, Press "+" button to enter feeding setup mode, meal 1 blinks. Press "set" button again, the hour field of time and meal "1" blink simultaneously. Now you can set the hour field of the first meal. Press "+" "-" buttons to set hour. Press "set" button again, the minute field blinks. Press "+" "-" to set minute.

Press "set" button to set the volume of the first meal. LCD screen shows " 1 00 ", 00 field blinks. Press "+" "-" buttons to set meal volume. Meal volume can be adjusted between 01 to 80. Press "set" button again, the hour field of time and meal "2" blink simultaneously. Now you can set up the second meal. The setting mode is the same as that of the first meal.

This feeder can set up six times of automatic feeding program. If you do not want to feed at the second meal, set the volume as " 0 " and so on.

Preview Feeding Program

Press "set" button and hold for three seconds to unlock the screen, Press "+" to enter setup mode. Meal "1" blinks, LCD screen shows the time of the first meal. Press "+" button again. LCD screen shows the meal size of the first meal. As described above, Press "+" to view the time and size of each meal.

Recording Setup

Press "set" button and hold for three seconds to unlock the screen, press "REC" button and hold for three seconds till REC light is lit up and start to record. You have up to 10 seconds. Releasing the button during the recording will be regarded as finishing recording. After the recording, press "REC" button again to listen to the message you just recorded.

Manually Feeding

Press "set" button and hold for three seconds to unlock the screen, press "+" and "-" buttons simultaneously and hold for two seconds. The food will be released once, one measure each time.

Low Battery Reminder

When the batteries are low, the battery indicator on the LCD screen will turn on. After new batteries are installed, the battery indicator on the LCD screen will not remind anymore. " 00:00 "

Indicator Lights Instructions

When the feeder lacks pet food, the indicator light will blink. After opening the lid and adding new food, the indicator light will turn off. If the food chute is stuck, the indicator light is lit. After this problem is fixed, the indicator light will turn off.

Notice:

1.The feeder is for indoor household use only.
2.The host of the equipment is not washable. The hopper and the food tray can be removed and washable.
3.Please do not let pets bite the power cable or it may cause leakage.
4.Please place the feeder horizontally and close the lid into place in case that the food spilled out if pets knocked over the equipment.

HONEYGUARDIAN®

A36 / Automatischer Tiernahrungsfutterautomat

Strukturanweisungen:

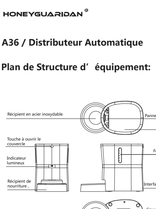

Zubehör:

Futterautomat x1, Netzteil x1(5v-1A), Futterkasten x1, Edelstahlschale x1, Bedienungsanleitung x1.

Installationsanweisungen

Anweisungen zum Bedienfeld:

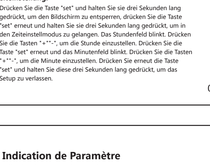

Hinweis: Nachdem das Netzteil angeschlossen oder die Batterien eingelegt sind, schalten Sie den Netzschalter unten ein. Der LCD-Bildschirm wird verschoben. Die Anlage wird initiiert und ist selbstüberwachend.

Sperren oder Entsperren des Touchscreens:

Drücken Sie die Taste "set" und halten Sie sie drei Sekunden lang gedrückt, das LCD-Display leuchtet auf. Der LCD-Bildschirm zeigt " 00:00 " an, dann wird der Touchscreen entsperrt. Jetzt können Sie das Gerät über die Touch-Taste bedienen. Nach 10 Sekunden Inaktivität erlischt das LCD-Licht. Das LCD zeigt " LOCK " an. Der Touchscreen verriegelt, um zu verhindern, dass er versehentlich verwendet wird.

Zeiteinstellung:

Drücken Sie die Taste "set" und halten Sie sie drei Sekunden lang gedrückt, um den Bildschirm zu entsperren, drücken Sie die Taste "set" erneut und halten Sie sie drei Sekunden lang gedrückt, um in den Zeiteinstellmodus zu gelangen. Das Stundenfeld blinkt. Drücken Sie die Tasten "+" "-", um die Stunde einzustellen. Drücken Sie die Taste "set" erneut und das Minutenfeld blinkt. Drücken Sie die Tasten "+" "-", um die Minute einzustellen. Drücken Sie erneut die Taste "set", um Zeit und Sekunde drei Sekunden lang gedrückt, um das Setup zu verlassen.

Einrichten der automatischen Fütterung:

Drücken Sie die Taste "set" und halten Sie sie drei Sekunden lang gedrückt, um den Bildschirm zu entsperren, drücken Sie die Taste "+", um in den Einrichtungsmodus für die Fütterung zu gelangen, Mehl 1 blinkt. Drücken Sie erneut die Taste "set", das Stundenfeld der Zeit und das Menü "1" blinken gleichzeitig. Jetzt können Sie das Stundenfeld der ersten Mahlzeit einstellen. Drücken Sie die Tasten "+" "-", um die Stunde einzustellen. Drücken Sie die Taste "set" erneut und das Minutenfeld blinkt. Drücken Sie "+" "-", um die Minute einzustellen. Drücken Sie die Taste "Set", um die Futtermenge der ersten Mahlzeit einzustellen. Der LCD-Bildschirm zeigt " 1 00 " an, 00 Feld blinkt. Drücken Sie die Tasten "+" "-", um die Mahlzeitenmenge einzustellen. Die Mahlzeitenmenge kann zwischen 01 und 80 eingestellt werden. Drücken Sie erneut die Taste "set", das Stundenfeld der Zeit und das Menü "2" blinken gleichzeitig. Jetzt können Sie die zweite Mahlzeit einrichten. Der Einstellmodus ist derselbe wie bei der ersten Mahlzeit. Dieser Futterautomat kann mit 6 Futterprogrammen eingestellt werden. Wenn Sie zb. bei der zweiten Mahlzeit nicht füttern möchten, stellen Sie die Futtermenge auf " 0 " ein und so weiter.

Vorschau des Fütterungsprogramms:

Drücken Sie die Taste "set" und halten Sie sie drei Sekunden lang gedrückt, um den Bildschirm zu entsperren, drücken Sie "+", um in den Setup-Modus zu gelangen. Die Mahlzeit "1" blinkt, der LCD-Bildschirm zeigt die Zeit der ersten Mahlzeit an. Drücken Sie die Taste "+" erneut. Der LCD-Bildschirm zeigt die Mahlzeitgröße der ersten Mahlzeit an. Wie oben beschrieben, drücken Sie "+", um die Zeit und Größe jeder Mahlzeit anzuzeigen.

Aufnahme-Einrichtung:

Drücken Sie die Taste "set" und halten Sie sie drei Sekunden lang gedrückt, um den Bildschirm zu entsperren, drücken Sie die Taste "REC" und halten Sie sie drei Sekunden lang gedrückt, bis das REC-Licht aufleuchtet und die Aufnahme beginnt. Sie haben bis zu 10 Sekunden Zeit. Das Loslassen der Taste während der Aufnahme gilt als Beendigung der Aufnahme. Drücken Sie nach der Aufnahme erneut die Taste "REC", um die gerade aufgenommene Nachricht anzuhören.

Manuelle Fütterung:

Drücken Sie die Taste "set" und halten Sie sie drei Sekunden lang gedrückt, um den Bildschirm zu entsperren, drücken Sie gleichzeitig die Tasten "+"und"-" und halten Sie sie zwei Sekunden lang gedrückt. Das Futter wird einmalig freigegeben, jeweils eine Portion.

Batterieanzeige für schwache Batterien:

Wenn die Batterien schwach sind, leuchtet die Batterieanzeige auf dem LCD-Bildschirm auf. Nachdem neue Batterien eingelegt wurden,wird die Batterieanzeige auf dem LCD-Bildschirm nicht mehr angezeigt." 00:00 "

Anzeige leuchtet bei zu geringem oder keinem Futter:

Wenn dem Futterautomaten Tiernahrung fehlt, blinkt die Kontrolleuchte. Nach dem Öffnen des Deckels und dem Einfüllen neuem Futters erlischt die Kontrollleuchte.
Wenn die Futterrutsche feststitzt, leuchtet die Kontrollleuchte auf. Nachdem dieses Problem behoben ist, erlischt die Kontrollleuchte.

Hinweis:

1. Die Zufuhrung ist nur für den Innenbereich des Haushalts bestimmt.
2. Der Träger der Ausrüstung ist nicht waschbar. Der Trichter und die Speisenschale können entfernt und gewaschen werden.
3. Bitte lassen Sie ihre Haustiere nicht in das Netzkabel beißen, da es sonst zu Undichtigkeiten und hiermit zu Gesundheits- oder Stromschäden kommen kann.
4. Bitte stellen Sie den Futterautomat horizontal auf und schließen Sie den Deckel, damit das Futter nicht austreten kann, wenn ihr Haustier den Automaten umgekippt hat.

HONEYGUARDIAN®

A36 / Distributeur Automatique

Plan de Structure d'équipement:

Liste de colisage :

Machine X1, （5V-1A) Adaptateur électrique X1, Récipient de nourriture X1, Récipient en acier inoxyableX1, Manuel d'Utilisation X1

Indication de Paramètre

Indication de Panneau de contrôle
Schéma de Panneau:

Note: Après avoir installé la batterie ou avoir branché, appuyez sur l'interrupteur, LCD s'allume, la machine démarre et commence l'auto-contrôle.

Déverrouiller ou Verrouiller la touche tactile:

Appuyez longuement sur "Set" pour 3 secondes, la lumière LCD va s'allumer, il s'affiche " 00:00 ", la touche tactile est déverrouillé, on peut opérer la machine par la touche tactile. Si n'y a pas d'opération pendant 10 secondes, la lumière s'éteint et il s'affiche " LOCK ", le bouton est en état de verrouillage automatiquement pour éviter la mauvaise opération.

Réglage du temps:

Appuyez longuement sur "Set" pour 3 secondes pour déverrouiller la touche tactile, appuyez encore sur "Set" pour 3 secondes afin d'entrer en mode de réglage du temps. Quand la parti de l'heure clignote, appuyez sur "+" "-" pour changer d'heure, appuyez encore sur Set, la parti de minute clignote, appuyez sur "+" "-" pour changer de minute, appuyez sur Set pour 3 secondes pour quitter le réglage du temps.

Réglage de l'alimentation:

Appuyez longuement sur "Set" pour 3 secondes pour déverrouiller la touche tactile, appuyez sur "+" pour entrer en mode de réglage de l'alliment, quand "1" qui signifie le numéro de repas clignote, appuyez encore sur "Set", la parti de l'heure et le nombre de repas "1" clignotent ensemble, là on commence à configurer la parte de l'heure pour le 1er repas, appuyez sur "+" "-" pour changer d'heure, appuyez après sur "SET", la partie de minute clignote, appuyez sur "+" "-" pour changer de minute.
Pulse el botón "set" para configurar el volumen de la primera comida. La pantalla LCD mostrará " 1 00 ". El compo 00 parpadeará. Pulse los botones "+" "-" para configurar la cantidad de comida. La cantidad de comida puede ajustarse de 01 a 80. Pulse nuevamente el botón "set", Los campos "hora" y "comida 2" parpadearán simultáneamente. Ahora podrá configurar la hora de la segunda comida. El modo de configuración es el mismo que en la primera comida. Este comedero se puede configurar con hasta 6 comidas automáticas. Si no desea suministrar la segunda comida, configure el volumen a " 0 ".

Pre visualización de la configuración de los periodos de:

Pulse el botón "set" y manténgalo durante 3 segundos para desbloquear la pantalla, Pulse "+" para acceder al modo configuración. La comida "1" parpadeará, la pantalla LCD mostrará el tiempo programado para la primera comida. Pulse el botón "+" nuevamente. La pantalla LCD mostrará la cantidad de comida configurada en la primera dispensación. Como se ha descrito más arriba, Pulse "+" para ver la hora y la cantidad de cada comida programada.

Configuración de grabación:

Pulse el botón "set" y manténgalo durante 3 segundos para desbloquear la pantalla, pulse el botón "REC" y manténgalo durante 3 segundos para que la luz de REC se encienda y comience la grabación. En este momento tiene 10 segundos de grabación. En el momento que suelte el botón significará que finalizará dicha grabación. Después de la grabación, pulse nuevamente el botón "REC" para escuchar el mensaje que haya grabado.

Alimentation manuelle:

Appuyez sur "Set" pour 3 sécondes afin de déverouiller la touche tactile. Appuyez en même temps sur "+" et "-" pour 2 secondes, nourrir une fois, une fois un carreaux.

Notification de faible électricité:

Quand la batterie de la machine est faible, le signe de batterie sur LCD s'allume, après le changement de batterie, le signe ne s'affiche pas pour la notification. " 00:00 "

Indication de Statut d'Indicateur de la Machine:

1. Quand il manque de nourriture dans le sceau, l'indicateur clignote. Ouvrez le couvercle pour ajouter la nourriture, après cela, l'indicateur lumineux s'éteint.
2. Pendant le processus de l'alimentation, s'il y a le blocage dans la sortie, l'indicateur lumineux de la machine s'allume longuement. Après avoir réglé le problème, l'indicateur s'éteint.

Consignes de sécurité:

1.Utilisation seulement à l'intérieur.
2.Ne pas laver la machine dans l'eau, le sceau et le récipient peuvent être retirés et lavés
3.Ne pas laisser les animaux domestiques manger les câbles afin d'éviter la possibilité de levage d'électricité.
4.Placement horizontal et il faut s'assurer que le couvercle est bien fermé pour éviter le débordement de la nourriture si les animaux domestiques renversent la machine.

HONEYGUARDIAN®

A36 / Comedero de mascotas automático

Características:

Accesorios

1x dispositivo, 1x Adaptador de corriente(5v-1A), 1x base del comedero, 1x recipiente de acero inoxidable,1x manual de usuario.

Instrucciones de configuración

Instrucciones del panel de control:

Nota: Una vez el adaptador de corriente esté conectado o las baterías estén instaladas, encienda el dispositivo pulsando el botón. La pantalla LCD se encenderá. El dispositivo se iniciará y realizará un auto-chequeo.

Bloquear o desbloquear la pantalla táctil:

Pulse el botón "set" y manténgalo durante 3 segundos, La luz del LCD se iluminará. La pantalla LCD mostrará " 00:00 ", en este momento la pantalla táctil estará desbloqueada. Ahora podrá operar mediante las teclas táctiles. Después de 10 segundos de inactividad, la luz LCD se apagará. La pantalla LCD mostrará " BLOCK ". En este momento la pantalla táctil se bloqueará, evitando que se pueda usar de forma accidental.

Configuración del tiempo:

Pulse el botón "set" y manténgalo durante 3 segundos para desbloquear la pantalla, pulse de Nuevo el botón "set" y manténgalo durante 3 segundos para entrar en el modo configuración de tiempo. El campo hora parpadeará. Pulse los botones "+" "-" para configurar la hora. Pulse nuevamente el botón "set" y el campo de minute parpadeará. Pulse los botones "+" "-" para configurar los minutos. Pulse una vez más el botón "set" y manténgalo durante 3 segundos para salir de la configuración.

Configuración de la alimentación:

Pulse el botón "set" y manténgalo durante 3 segundos para desbloquear la pantalla, Pulse el botón "+" para acceder al modo configuración de alimentación, la comida 1 parpadeará. Pulse el botón "set" de nuevo, Los campos "hora" y "comida 1" parpadearán simultaneamente. Ahora podrá configurar la hora de la primera comida. Pulse los botones "+" "-" para configurar la hora. Ahora pulse nuevamente el botón "set", el campo minute parpadeará. Pulse "+" "-" para configurar los minutos.
Pulse el botón "set" para configurar el volumen de la primera comida. La pantalla LCD mostrará " 1 00 ". El compo 00 parpadeará. Pulse los botones "+" "-" para configurar la cantidad de comida. La cantidad de comida puede ajustarse de 01 a 80. Pulse nuevamente el botón "set", Los campos "hora" y "comida 2" parpadearán simultáneamente. Ahora podrá configurar la hora de la segunda comida. El modo de configuración es el mismo que en la primera comida. Este comedero se puede configurar con hasta 6 comidas automáticas. Si no desea suministrar la segunda comida, configure el volumen a " 0 ".

Pre visualización de la configuración de los periodos de:

Pulse el botón "set" y manténgalo durante 3 segundos para desbloquear la pantalla, Pulse "+" para acceder al modo configuración. La comida "1" parpadeará, la pantalla LCD mostrará el tiempo programado para la primera comida. Pulse el botón "+" nuevamente. La pantalla LCD mostrará la cantidad de comida configurada en la primera dispensación. Como se ha descrito más arriba, Pulse "+" para ver la hora y la cantidad de cada comida programada.

Configuración de grabación:

Pulse el botón "set" y manténgalo durante 3 segundos para desbloquear la pantalla, pulse el botón "REC" y manténgalo durante 3 segundos para que la luz de REC se encienda y comience la grabación. En este momento tiene 10 segundos de grabación. En el momento que suelte el botón significará que finalizará dicha grabación. Después de la grabación, pulse nuevamente el botón "REC" para escuchar el mensaje que haya grabado.

Dispensación manual:

Pulse el botón "set" y manténgalo durante 3 segundos para desbloquear la pantalla, presione los botones "+" y "-" simultáneamente y manténgalos durante 2 segundos. La comida se servirá una vez, una medida cada vez.

Indicador de batería baja:

Cuando las baterías estén bajas, el indicador de batería en la pantalla LCD se encenderá. Una vez dichas baterías sean reemplazadas, el indicador en la pantalla LCD dejará de encenderse. " 00:00 "

Instrucciones de las luces indicadoras:

Cuando el comedero carezca de comida, la luz indicadora parpadeará. Una vez se abra la tapa y se añada comida, la luz indicadora se apagará.
Si el conducto de comida está atascado, la luz indicadora se encenderá. Una vez se resuelva el problema, la luz indicadora se apagará.

Atención:

1.El comedero solo se puede utilizar en superficies interiores.
2.La estructura principal del dispositivo no es lavable. La tolva y la bandeja de alimentación son extraíbles y lavables.
3.No deje que las mascotas muerdan el cable de alimentación ya que les podría ocasionar daños.
4.Ponga el comedero de forma horizontal y cierre la tapa para evitar que la comida se derrame en caso de que su mascota golpee el comedero.

HONEYGUARDIAN®

A36 / Alimentatore automatico per animali domestici

Istruzioni per la struttura:

Accessori:

Contenitore x1, alimentatore x1 (5v-1A), base alimentatore x1, vaschetta inox x1, manuale utente

Istruzioni di installazione

Istruzioni del pannello di controllo:

Nota: dopo aver collegato l'adattatore di alimentazione o aver installato le batterie, accendere l'interruttore di alimentazione nella parte inferiore. Lo schermo LCD si sposta. L'apparecchiatura è avviata e autocontrollata.

Blocca o sblocca il touch screen:

Premere il pulsante "set" e tenerlo premuto per tre secondi, la spia LCD si illuminerà. Lo schermo LCD mostra " 00:00 ", quindi il touch screen sarà sbloccato. Ora è possibile azionare l'apparecchiatura tramite il tasto tattile. Dopo 10 secondi di inattività, la spia LCD si spegne. Il display LCD mostra " LOCK ". Touch screen bloccati per evitare che venga utilizzato accidentalmente.

Impostazione del tempo:

Premere il pulsante "set" e tenere premuto per tre secondi per sbloccare lo schermo, premere di nuovo il pulsante "set" e tenere premuto per tre secondi per accedere alla modalità di impostazione dell'ora. Il campo delle ore lampeggia. Premere i tasti "+" "-" per impostare l'ora. Premere di nuovo il tasto "set", il campo dei minuti lampeggia. Premere i tasti "+" "-" per impostare i minuti. Premere di nuovo il tasto "set" e tenerlo premuto per tre secondi per uscire dalla configurazione.

Alimentazione:

Premere il pulsante "set" e tenere premuto per tre secondi per sbloccare lo schermo, premere il pulsante "+" per accedere alla modalità di impostazione di alimentazione, il pasto 1 lampeggia. Premere di nuovo il tasto "set", il campo ora del tempo e il pasto "1" lampeggiano contemporaneamente. Ora puoi impostare il campo delle ore del primo pasto. Premere i tasti "+" "-" per impostare l'ora. Premere di nuovo il tasto "set", il campo dei minuti lampeggia. Premere "+" "-" per impostare i minuti.
Premere il tasto "set" per impostare il volume del primo pasto. Lo schermo LCD mostra " 1 00 ", il campo 00 lampeggia. Premere i pulsanti "+" "-" per impostare il volume del pasto. Il volume dei pasti può essere regolato tra 01 e 80. Premere di nuovo il tasto "set", il campo ora del tempo e il pasto "2" lampeggiano contemporaneamente. Ora puoi impostare il secondo pasto. La modalità di impostazione è uguale a quella del primo pasto.
Questo alimentatore può impostare sei volte il programma di alimentazione automatica. Se non si desidera nutrire al secondo pasto, impostare il volume su " 0 " e così via.

Anteprima del programma di alimentazione:

Premere il pulsante "set" e tenerlo premuto per tre secondi per sbloccare lo schermo, premere "+" per accedere alla modalità di impostazione. Il pasto "1" lampeggia, lo schermo LCD mostra l'ora del primo pasto. Premere di nuovo il tasto "+". Lo schermo LCD mostra la dimensione del primo pasto. Come descritto sopra, premere "+" per visualizzare il tempo e le dimensioni di ogni pasto.

Impostazione della registrazione:

Premere il pulsante "set" e tenerlo premuto per tre secondi per sbloccare lo schermo, premere il tasto "REC" e tenere premuto per tre secondi finché la spia REC non si illumina e inizia a registrare. Hai fino a 10 secondi. Rilasciando il pulsante durante la registrazione verrà considerata terminata la registrazione. Dopo la registrazione, premere nuovamente il tasto "REC" per ascoltare il messaggio appena registrato.

Alimentazione manuale:

Premere il pulsante "set" e tenere premuto per tre secondi per sbloccare lo schermo, premere contemporaneamente i pulsanti "+" e "-" e tenerlo premuto per due secondi. Il cibo verrà rilasciato una volta, una misura ogni volta.

Promemoria batteria scarica:

Quando le batterie sono scariche, l'indicatore della batteria sullo schermo LCD si accende. Dopo aver installato nuove batterie, l'indicatore della batteria sullo schermo LCD non verrà più visualizzato." 00:00 "

Istruzioni per le spie:

Quando l'alimentatore non contiene cibo per animali domestici, la spia dell'indicatore lampeggia. Dopo aver aperto il coperchio e aggiunto nuovi alimenti, la spia si spegnerà.
Se lo scivolo del cibo è bloccato, la spia si accende. Dopo che questo problema è stato risolto, la spia si spegnerà.

Avviso:

1. L'alimentatore è solo per uso domestico.
2. Il contenitore dell'apparecchiatura non è lavabile. Il contenitore e il vassoio del cibo possono essere rimossi e lavabili.
3. Si prega di non lasciare che gli animali domestici mordano il cavo di alimentazione, ciò potrebbe causare perdite.
4. Posizionare l'alimentatore orizzontalmente e chiudere il coperchio in posizione nel caso in cui il cibo fuoriuscisse se gli animali hanno urtato l'apparecchiatura.

HONEYGUARDIAN®

A36 / 自動給食器

商品構造のイメージ図:

付属品：

付属品：本体＊1、電源アダプター＊1（5V-1A）、ボウル・スタンド＊1、ステンレス・ボウル＊1、取扱説明書＊1

設定の説明

操作パネルの説明：
操作パネルイメージ図

注意：電池を入れ或いは電源に接続したら、底部の電源スイッチをオンにすれば、LCDは表示され、設備は起動して自己検査に入ります。

タッチスクリーンのアンロック及びロック：

「set」ボタンを3秒長押ししたら、LCDパックライトは点灯し、LCDは「 00:00 」と表示し、タッチボタンはアンロックされます。これで、タッチボタンを通じて本品を操作できます。10秒以上操作しない場合、LCDバックライトは消灯し、LCDは「 LOCK 」と表示します。誤操作を防止するため、タッチボタンは自動でロック状態に入ります。

時間設定:

「Set」ボタンを3秒長押しすれば、タッチボタンをアンロックできます。もう一度「Set」ボタンを3秒長押しすれば、時間設定モードに入ります。時計の時間部分は点滅し、「+」と「-」を押すことで時間を変更できます。もう一度「Set」を押せば、時計の分間部分は点滅し、「+」と「-」で分間を変更できます。そして「SET」ボタンを3秒長押しすれば、時間設定を終了できます。

給食の設定:

「Set」ボタンを3秒長押しすれば、タッチボタンをアンロックできます。「+」ボタンを押して給食の設定モードに入ります。また、給食回数の「1」は点滅します。「SET」を押せば、時計の時間部分と給食回数の「1」は同時に点滅します。これで、第1食の給食時間の時間部分を設定できます。「+」と「-」を押せば、時間を変更できます。もう一度「SET」を押せば、時計の分間部分が点滅します。これで、第2食の設定に入ります。設定方式は第1食の設定方式と同じです。
もう一度「SET」を押せば、第1食の給食量を調整できます。LCDは「 1 00 」と表示し、00の部分は点滅します。「+」と「-」を押せば給食量を調整できます。給食量の範囲は01-80マスです（1マスあたり、5g-8g）。もう一度「SET」を押せば、時計の時間部分と給食回数の「2」は点滅します。これで、第2食の設定に入ります。設定方式は第1食の設定方式と同じです。
本品は合わせて6回の自動給食プロセスを設定できます。第2食の給食を見せず場合、2の給食量を「 0 」に設定してください。その後も順に引っ て類推します。

給食プロセスの確認:

「Set」ボタンを3秒長押しすれば、タッチボタンをアンロックできます。「+」ボタンを押せば、給食の設定モードに入ります。給食回数の「1」は点滅し、第1食の給食時間は表示されます。もう一度「+」を押せば、第1食の給食量は表示されます。このように繰り返して「+」を押せば、毎食の給食時間と給食量を確認できます。

録音設定:

「Set」ボタンを3秒長押しすれば、タッチボタンをアンロックできます。「REC」ボタンを3秒長押しすれば、RECライトは点灯して、録音に入ります。最長10秒の録音ができます。録音において録音機ボタンは録音終了とされます。録音終了後、もう一度「REC」を押せば、録音を再生できます。

手動給食:

「Set」ボタンを3秒長押しすれば、タッチボタンをアンロックできます。同時に「+」と「-」ボタンを2秒押せば、餌は1回放す。1回あたり、1マスの量は出ます。

電池低電量の注意:

商品のご利用につき、乾電池が低電量になると、LCDの「電池記号」は点灯します。新しい電池に交換した後、LCDの「電池記号 00:00 」は消えます。

インジケーター状態の説明:

一、餌入れタンクの餌が足りない場合、餌入れタンクのインジケーターは点滅します。餌入れタンクの蓋を開けて餌を入れたら、餌入れタンクのインジケーターは消灯します。
二、給食において、餌の出口が詰まると、設備の動作インジケーターは点滅開点灯します。餌の出口の詰まりを解いたら、動作インジケーターは消灯します。

注意事項：

1.室内でお品をご利用ください。
2.本品の本体は水洗不可です。餌入れタンクとボウルは取り出して洗浄可能です。
3.電源コードをペットに噛まれないようにしてください。さもなければ商品の漏電に繋がるおそれがあります。
4.本品を水平面に置いてください。また餌入れタンクの蓋をしっかりと閉じてください。さもなければ、ペットに倒されて餌がこぼれるおそれがあります。